


How to do

Installationsanleitung WINPLC7 Lite-Version

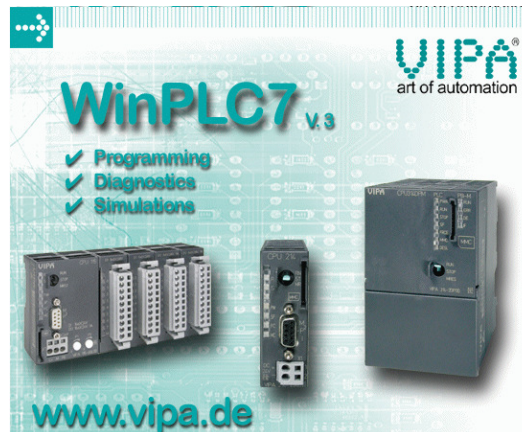

Voraussetzungen für die Installation:

Betriebssystem Windows 98/ME/2000/XP/NT 4.x

Installations-CD

Gültige Email-Adresse

Anleitung:

1. Installieren Sie WinPLC7 durch Start von WS7V3.EXE von der gelieferten CD-ROM. Alternativ können Sie die aktuelle Software hier: <http://www.winplc7.com/v3/vipa/ws7v3.exe> herunterladen.
2. Nach der Installation der Software ist zunächst die Demo-Version aktiviert. Mit den nachfolgenden Schritten, können Sie die Demoversion in eine Liteversion (nur für System 100V) wandeln.
3. Starten Sie WinPLC7
4. Öffnen Sie das Beispielprojekt mit „Datei => Projekt öffnen/erzeugen“.
5. Wählen Sie den Menüpunkt „Extras => Sonstiges => Programmfunktion freischalten“. Ein Dialog erscheint, für die LITE-Version geben Sie bitte „LE“ oder „LITE“ ein und bestätigen mit „OK“.
6. Ein weiteres Fenster erscheint mit einer LITE-Nummer und einem leerem Eingabefeld für den Freischaltcode.
7. Kopieren Sie die LITE-Nummer
8. Rufen sie die Aktivierungsseite im Internet unter <http://www.winplc7.com/le.htm> auf.
9. Fügen Sie die LITE-Nummer im entsprechenden Feld ein und füllen Sie die restlichen Felder inkl. E-Mailadresse aus. Dann klicken Sie den Button „Send“. Nach kurzer Zeit sollten Sie per E-Mail den Freischaltcode erhalten.
10. Kopieren Sie den Code in das leere Eingabefeld aus Schritt 6. und bestätigen Sie.
11. Nach einem Neustart von WINPLC7 ist nun die LE-Version aktiv.